




Установочные размеры для ящика высотой 80мм «N»

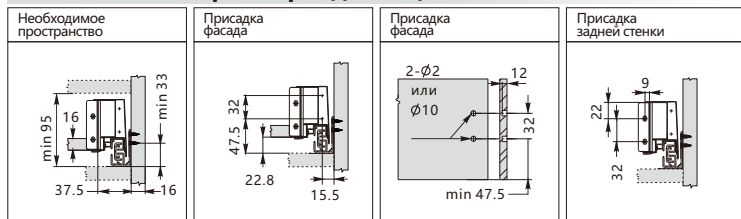


Установочные размеры для ящика высотой 95мм «M»

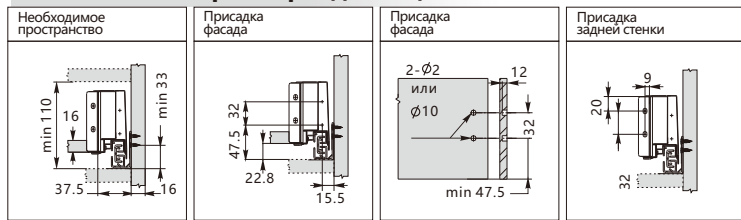


Установочные размеры для ящика высотой 127мм «B»

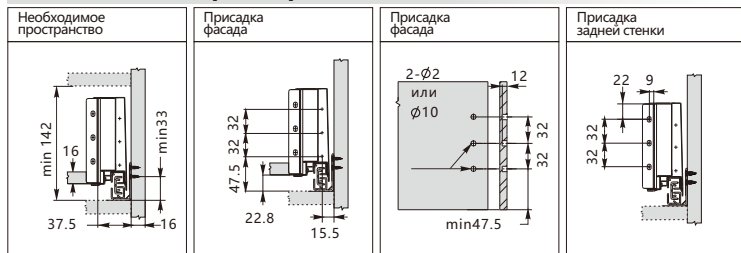


Установочные размеры для ящика высотой 178мм «D»

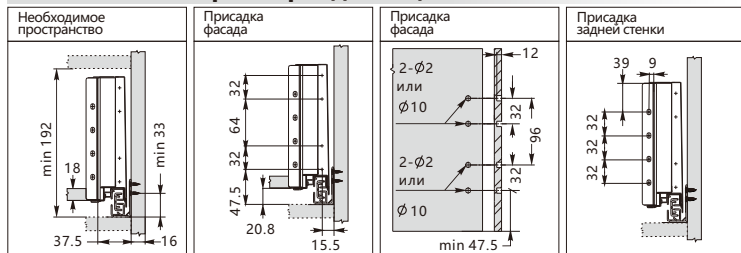


Установочные размеры для ящика высотой 209мм «C»

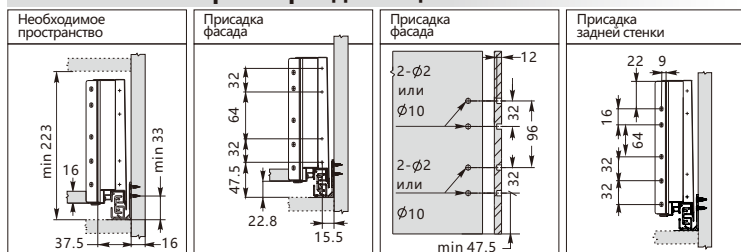


Установочные размеры для ящика высотой 238мм «F»

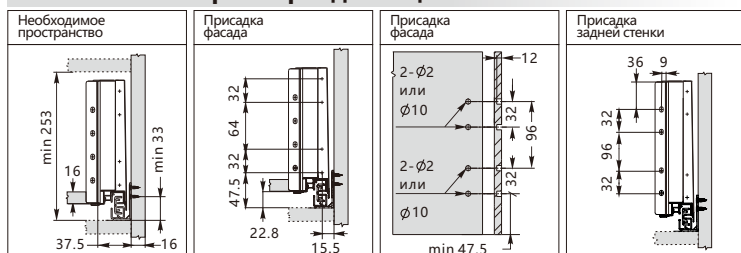


Необходимое пространство в корпусе

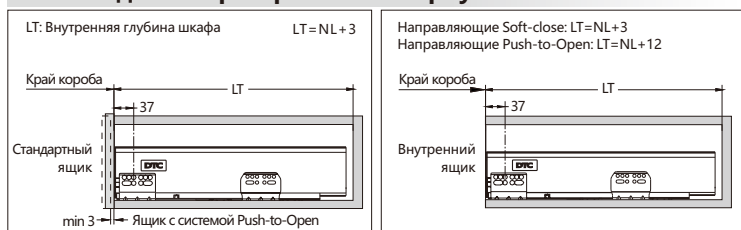


Штанга синхронизации

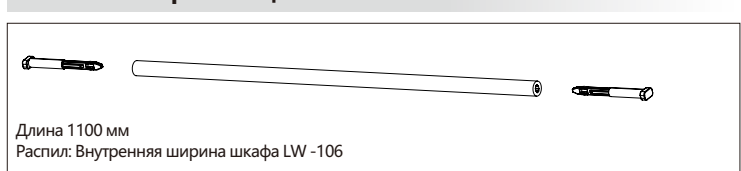


Раскрой плит толщиной 16 мм

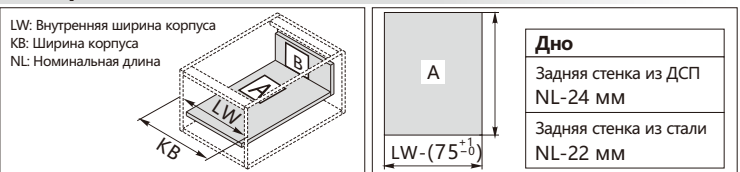

Для высоты 80мм «N»




Для высоты 95мм «M»



Для высоты 127мм «B»




Для высоты 178мм «D»




Для высоты 209мм «C»




Для высоты 238мм «F»




Установочные размеры для направляющих

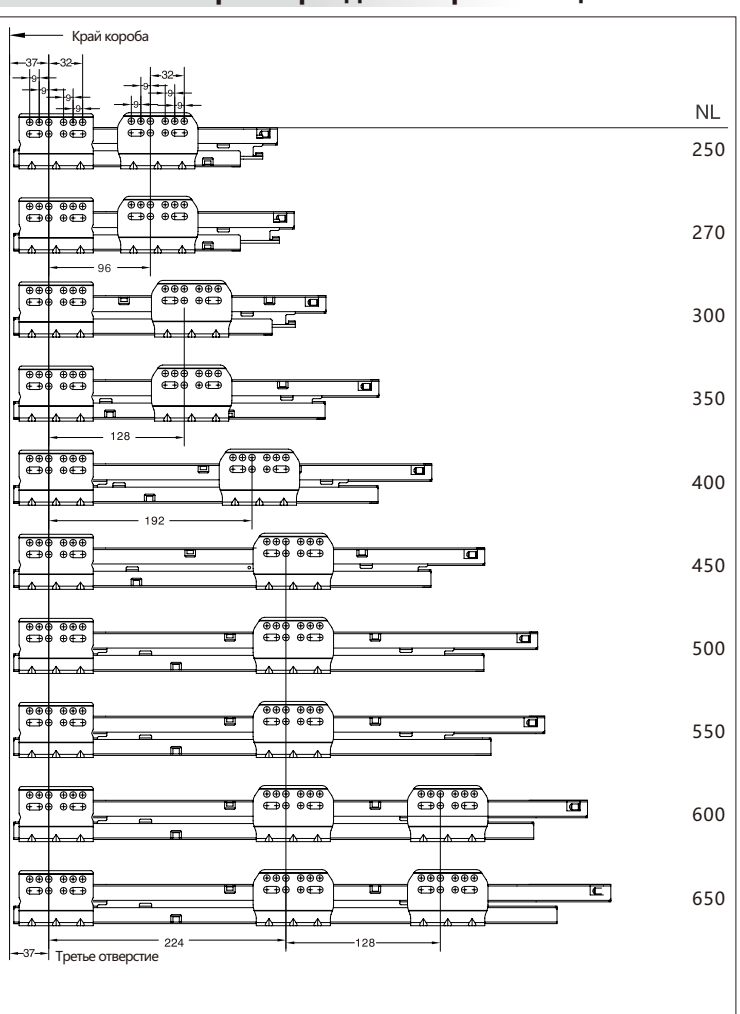


Внутренний ящик

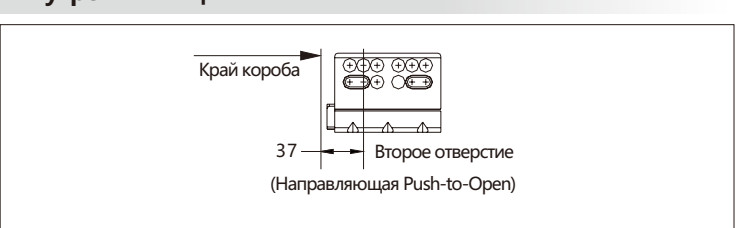

Сборка ящика

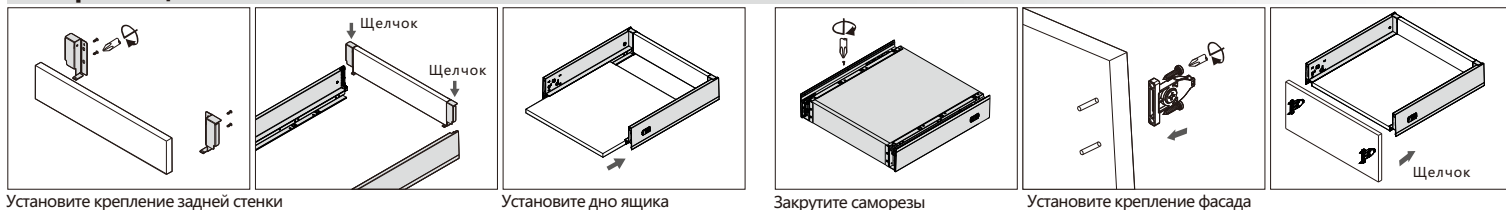

Сборка крепления фасада

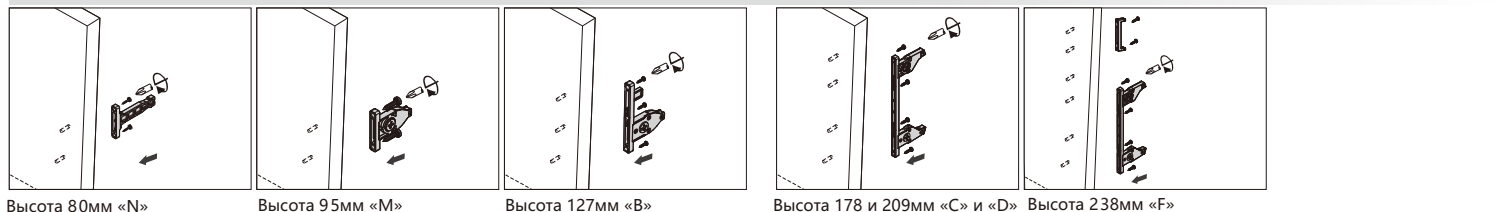

Регулировка ящика высотой 80мм «N»



Демонтаж ящика высотой 80мм «N»




Регулировка ящика высотой 95мм «M» и 127мм «B»



Демонтаж ящика высотой 95мм «M» и 127мм «B»




Регулировка ящиков 178мм «C», 209мм «D», 238мм «F»

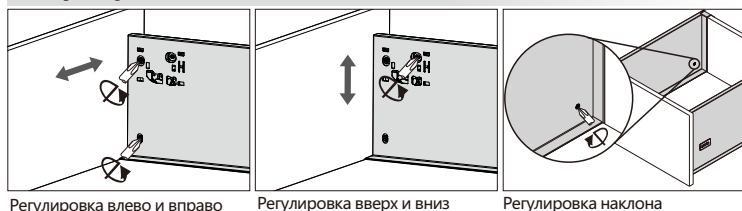

Демонтаж ящиков 178мм «C», 209мм «D», 238мм «F»



Сборка внутреннего ящика высотой «N», «M» и «B»

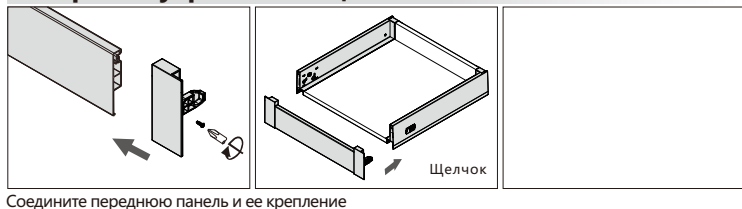

Сборка внутреннего ящика высотой «C», «D» и «F»



Установка штанги синхронизации



Регулировка зазора для ящиков с системой Push-to-Open

